


Guide de référence rapide pour l'utilisation de la sonde Sous-Vide

Félicitations pour avoir choisi l'option Sous-Vide. Il s'agit d'un guide de référence rapide qui vous aidera à utiliser correctement cette option.

- ✓ S'il vous plaît soyez prudent. La sonde Sous-Vide et la poignée peuvent être chaud. Risque de brûlure!
- ✓ La pointe de la sonde est pointue.

Connection à l'appareil

- ✓ Dévissez le couvercle de la connection.
- ✓ Soyez prudent! Ne plier pas la connection
- ✓ Vérifiez l'angle de la fiche et la prise
- ✓ Insérez la fiche à angle droit.
- ✓ Vissez la connection étanche.

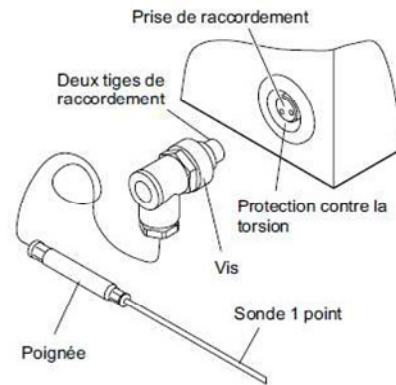

Le programme spécial sous-vide reconnaît automatiquement la sonde sous-vide!

Placer la sonde dans le produit,

Attention! Ne plier pas la sonde à coeur!

1. Placez l'autocollan d'étanchéité Sous Vide à la partie la plus épaisse du produit. Le sac sous-vide doit être libre de graisse et propre pour que les plaquettes d'étanchéité puissent coller.



2. Insérez la sonde Sous Vide à travers le tampon d'étanchéité dans le produit. Placer le point de la sonde dans le centre du produit.
3. Débranchez la sonde Sous Vide lorsque vous avez terminé. Nettoyez le avec du savon et placez en toute sécurité dans le sac d'accessoires.
4. Visser le couvercle sur le dessus de la prise de raccordement pour la protection de la saleté.